



MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG

JURATHRON 2.X

Anleitung **vor** der Montage bitte sorgfältig durchlesen!

Standardprofile

2x Rückenlehne 950 mm **(R+L)**



2x Sitzflächenholm 609,2 mm **(R+L)**



2x Treppenholm (länge nach Spossenanzahl) **(R+L)**



2x Armlehne 1080 mm **(R+L)**



1x Gewehrholm 800 mm



1x Baumholm 718 mm



7+ Leitersprosse 800 mm



3x Fußablagersprosse 720 mm




5x Sitzflächensprosse 980 mm



Anbauteile Standard


2x Zentralbaumanleger **(R+L)**




8x T-Blech




2x Fußauflagewinkel **(R+L)**

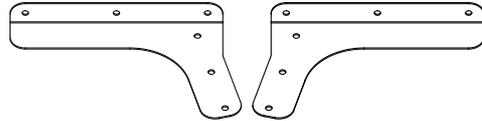


2x Winkellasche



2x Überbrückungslasche




2x Diagonalspannseil



Dachpaket

2x Dachholm 1100 mm **(R+L)**




2x Dachblech Solarpan



2x Dachwinkel 110x30x20



2x Dachblech **(R+L)**

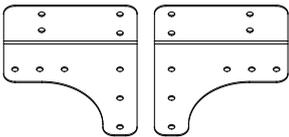

2x Dachwinkel



15x Dünnschraube mit Dichtscheibe



Fußstützenpaket

2x Zackenblech **(R+L)**



6x Zylinderschraube



M8x14

6x Vierkantsmutter M8



6x Scheibe 8,4



Copyright © 2024

Jede Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch auszugsweise ist verboten.

Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhaltes dieses Handbuchs übernommen.

Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir um Hinweise zur Korrektur dankbar.

Herausgeber: Niemetz Torsysteme GmbH | Hollfelder Straße 11 | D-96167 Königfeld | handbuch@niemetz.de

MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG

Jurathron 2.X



1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf des Jurathron 2.X, eine Ansichtleiter der Niemetz Torsysteme GmbH.

Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Profiltechnik und einer konsequenten Weiterentwicklung unserer Produkte, garantieren wir Ihnen ein ausgereiftes und hochwertiges Produkt. Unsere Produkte zeichnen sich durch kontrollierte Sicherheit, beste Funktionalität und eine hohe Lebensdauer aus.

Die Montage des Jurathron ist einfach und problemlos durchzuführen. Sie können den Jurathron sowohl als Bausatz als auch fertig montiert erwerben.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Beachten Sie, dass bei Selbstmontagen, die nicht durch Niemetz Torsysteme GmbH durchgeführt wurden, keine Gewährleistung auf die Richtigkeit der Montage übernommen werden kann.

Standardzubehör

28+ Zylinderschraube




M8x14

62+ Zylinderschraube



M8x20

4x Zylinderschraube



M8x30

4x Scheibe 8,4




94+ Vierkantsmutter M8




30+ Plattendeckkappe



30+ Trittsprossenabdeckung + Trittsprossenabdeckungssplint

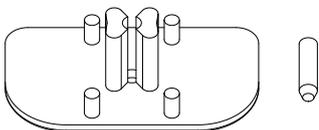

6,9m Auflagegummi

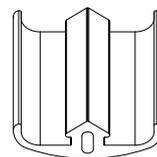


2,4m Schaumquellband




Edelstahlschrauben vor der Montage einfetten!
Die Montage sollte nicht mit einem Schlagschrauber durchgeführt werden!


2. Montage

Seitenwange






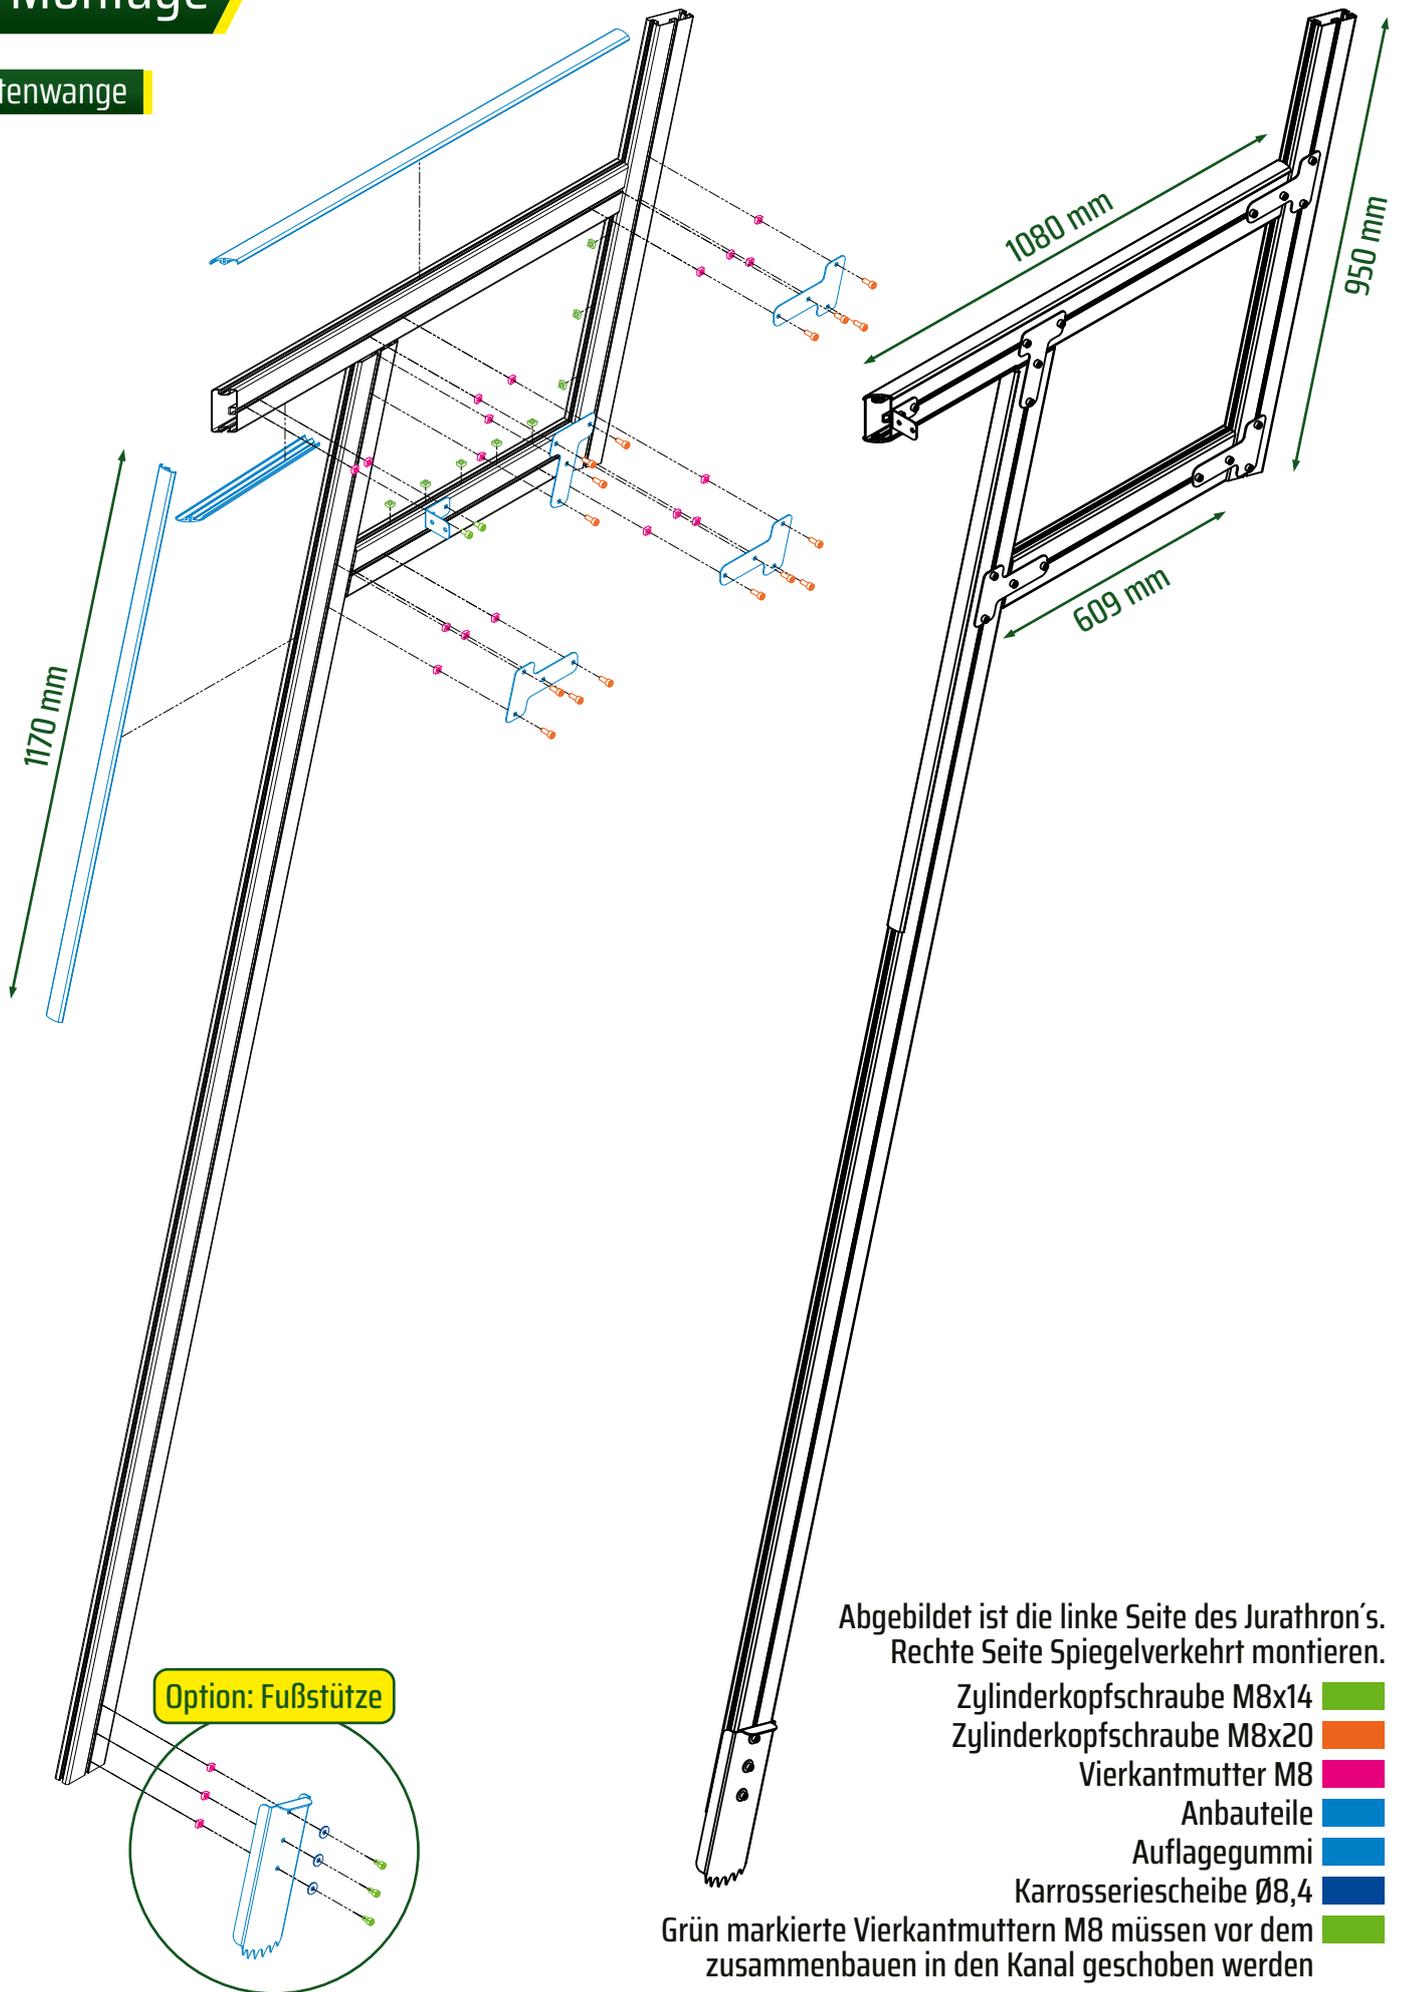



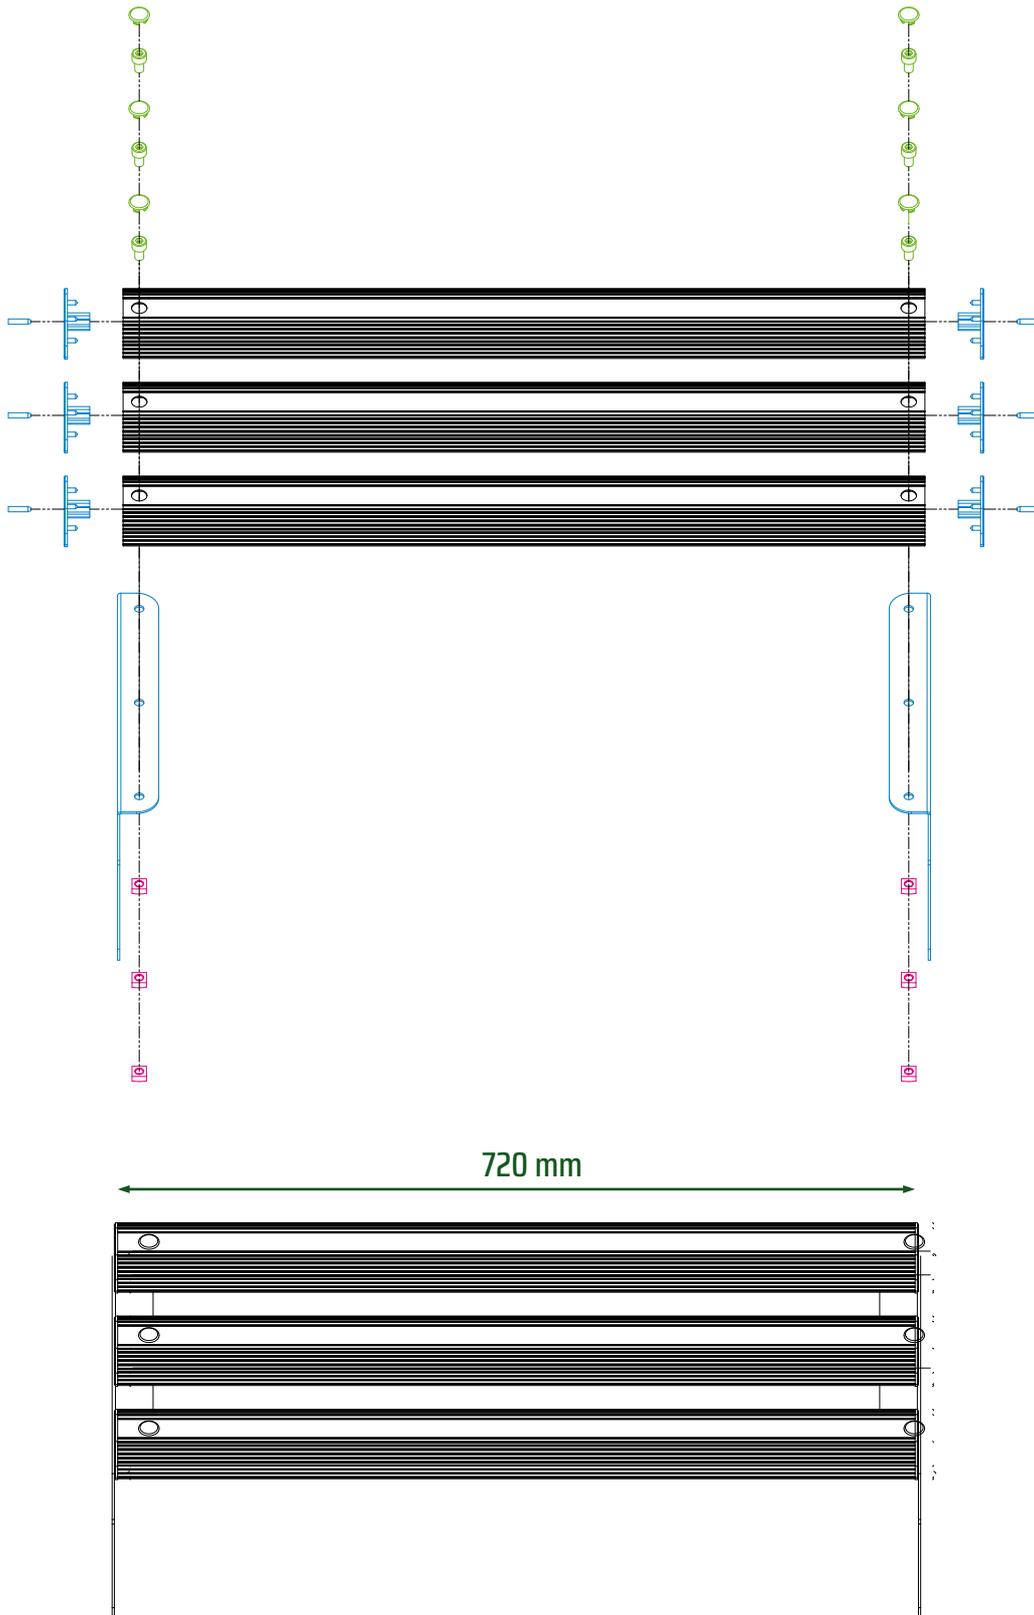


- Plattendeckkappe 
- Zylinderkopfschraube M8x14 
- Vierkantschraube M8 
- Anbauteile 
- Sprossenabdeckung mit Splint 



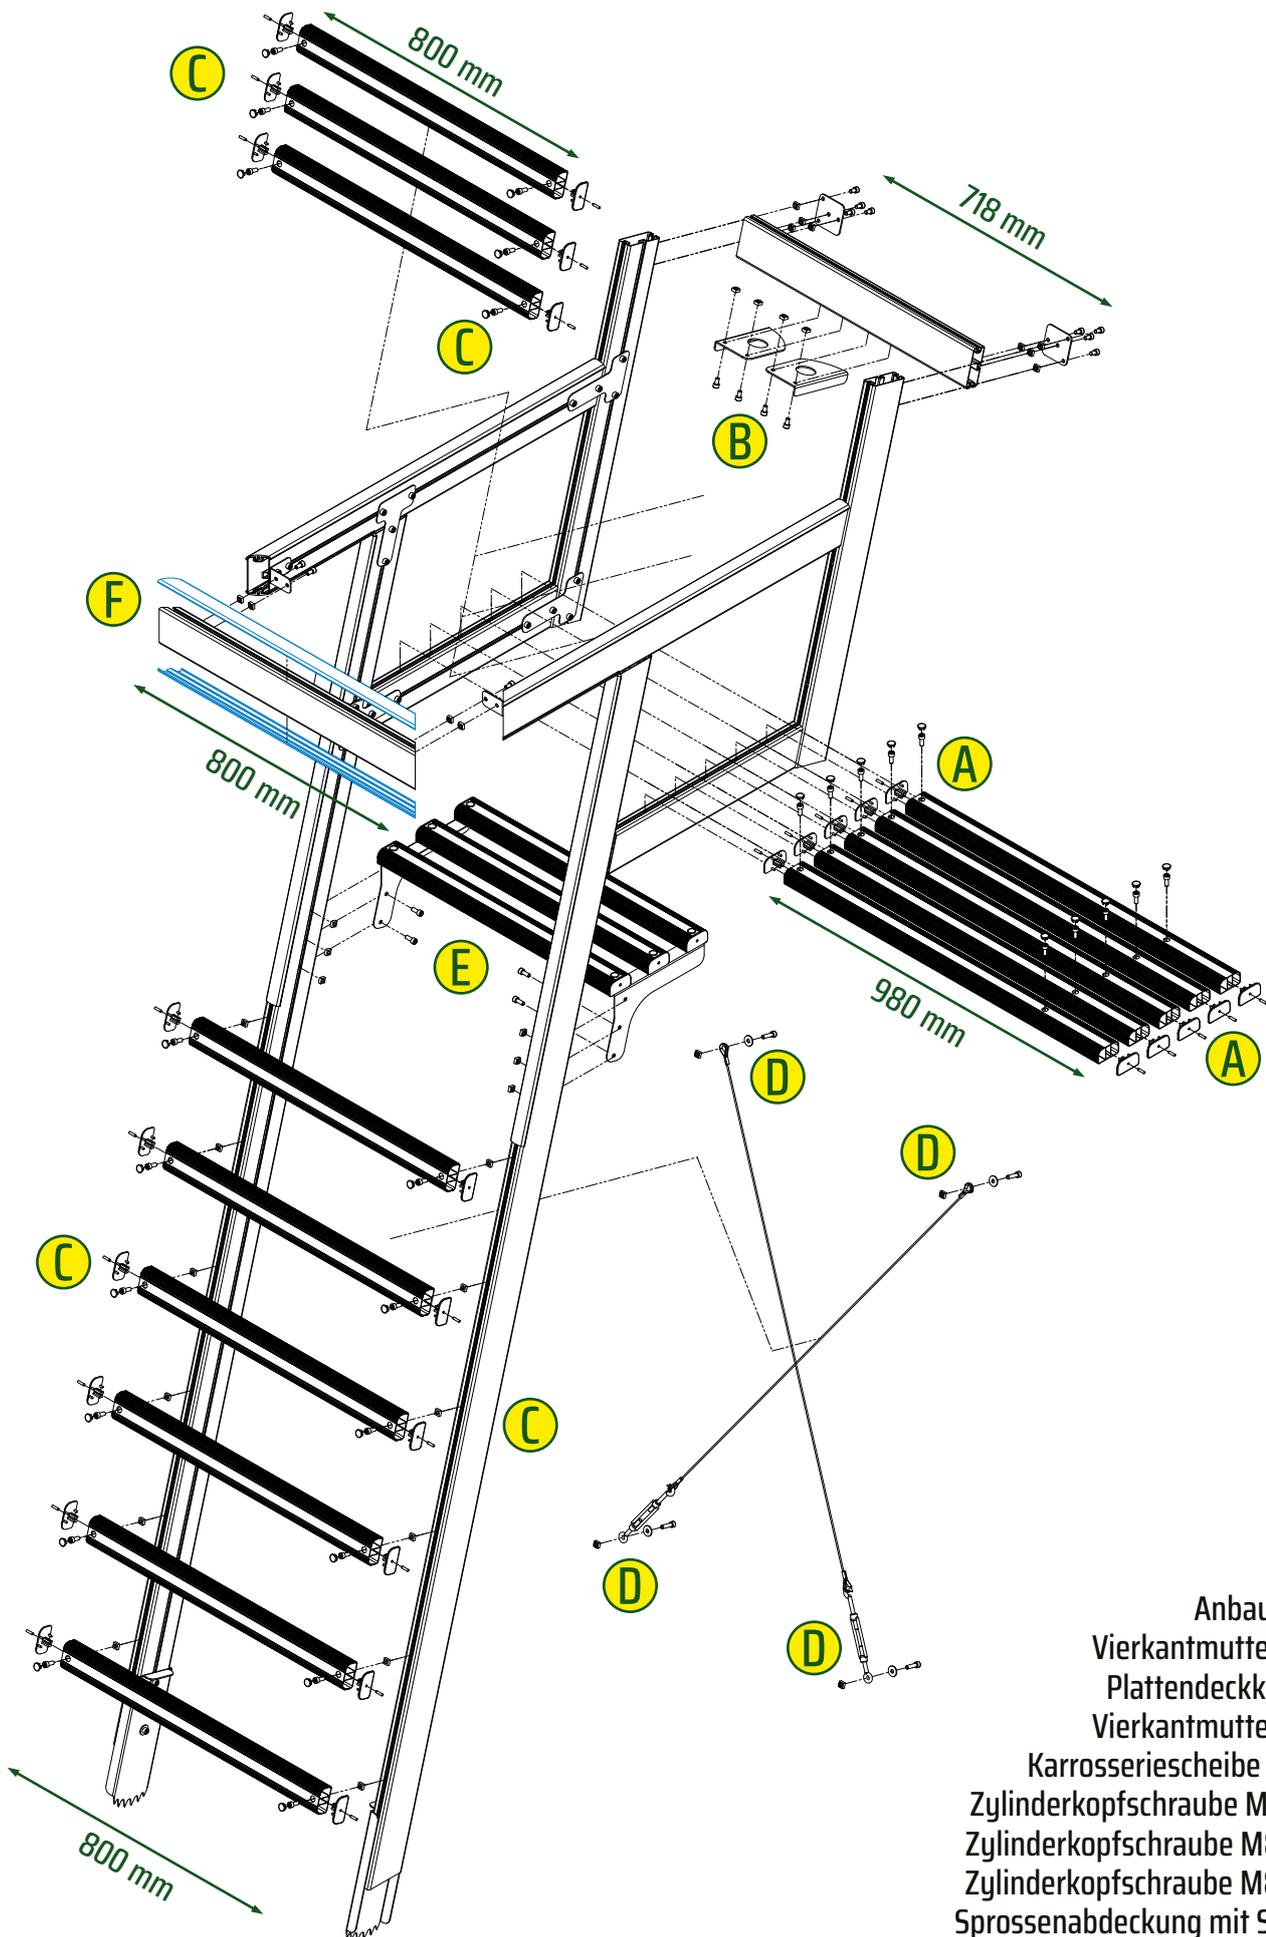


- Anbauteile ■
- Vierkantmutter M8 ■
- Plattendeckkappe ■
- Vierkantmutter M8 ■
- Karosseriescheibe Ø8,4 ■
- Zylinderschraube M8x14 ■
- Zylinderschraube M8x30 ■
- Zylinderschraube M8x20 ■
- Sprossenabdeckung mit Splint ■

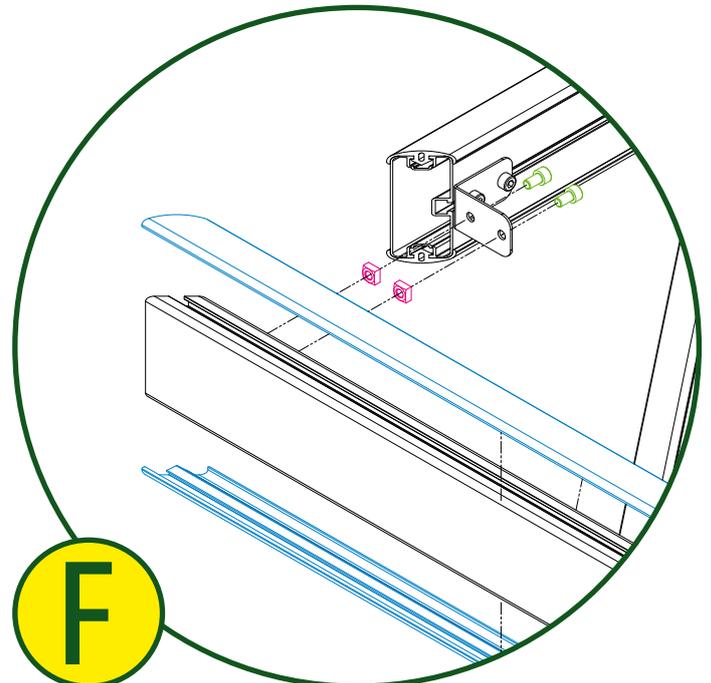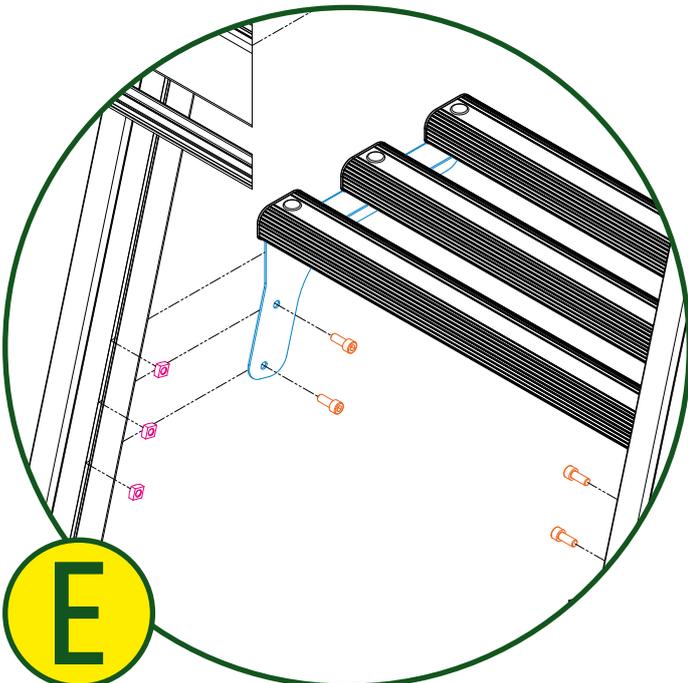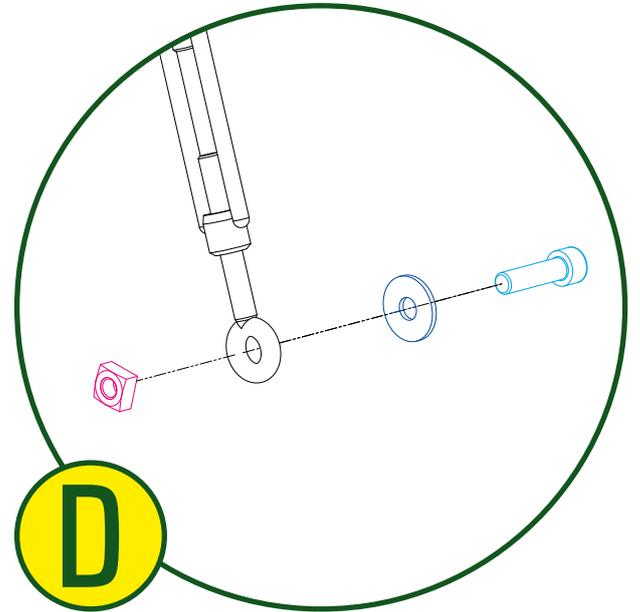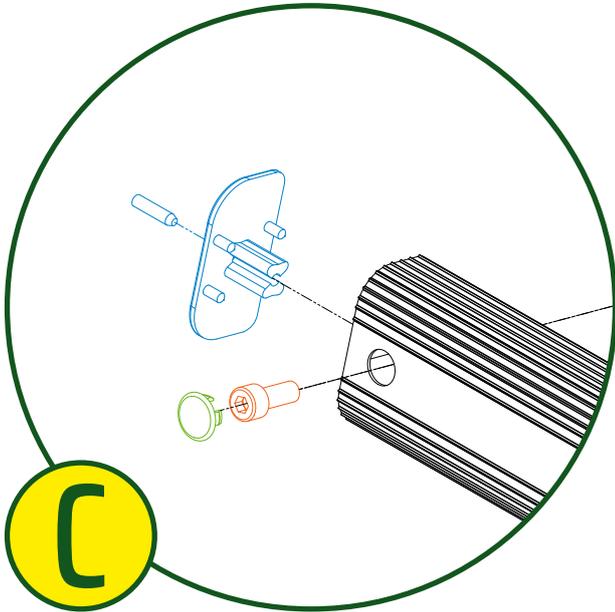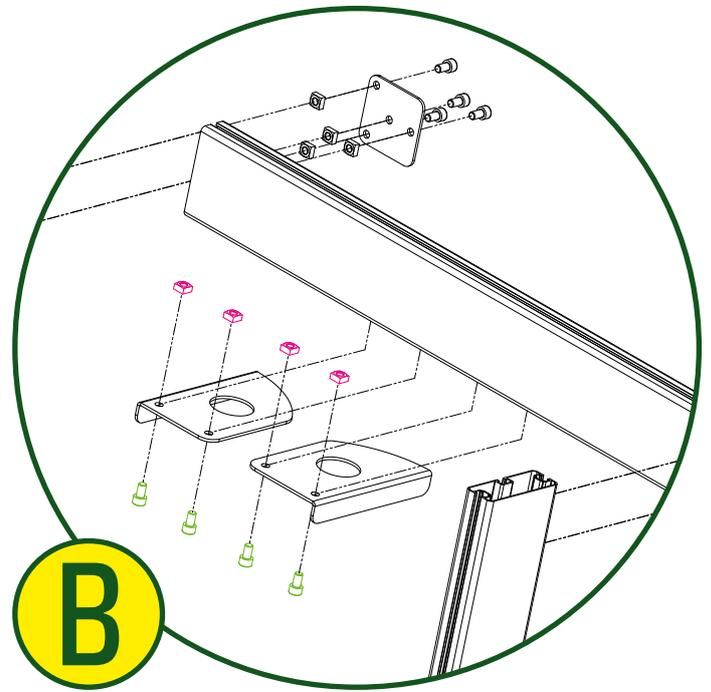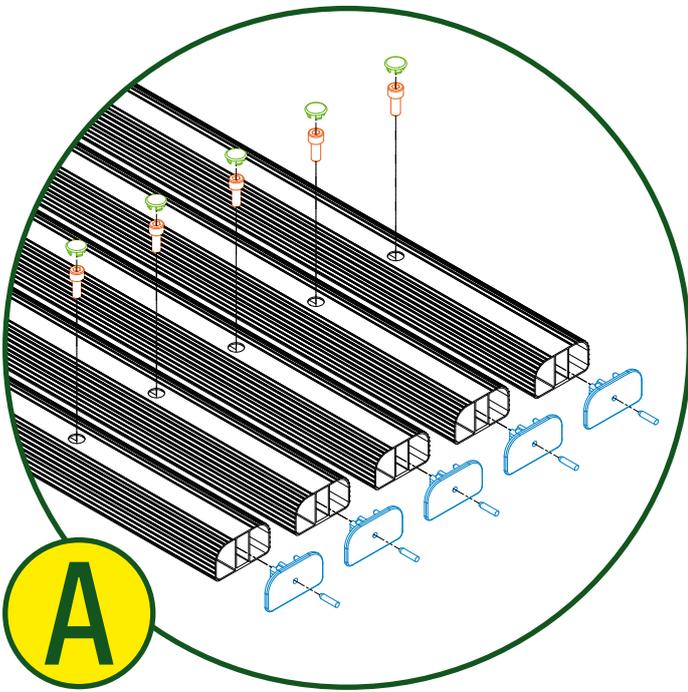


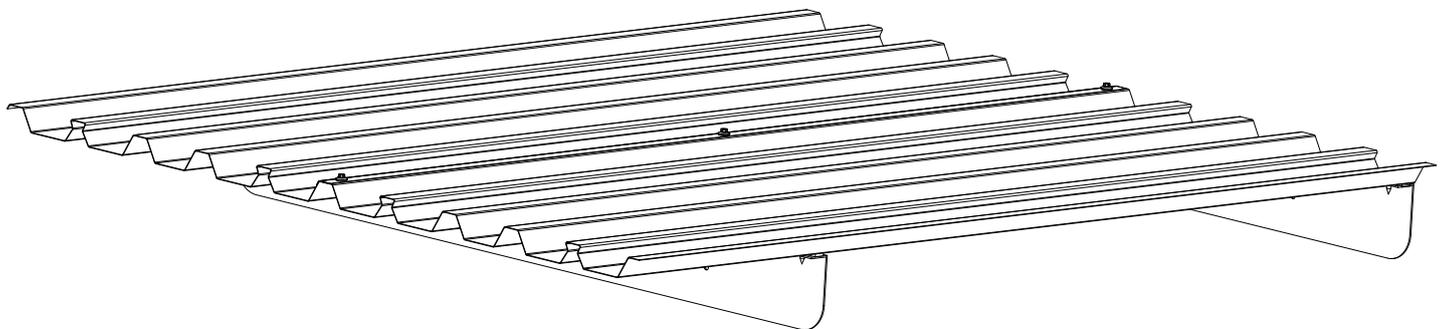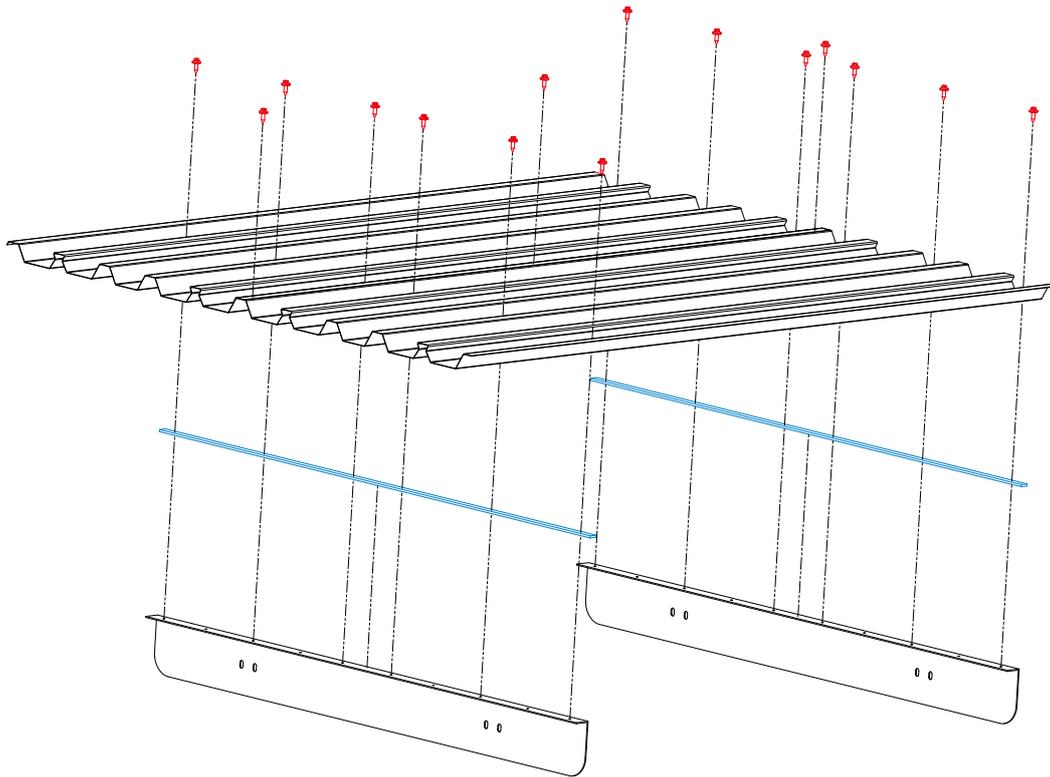


Dünnschraube mit Dichtscheibe 
Schaumquellband 

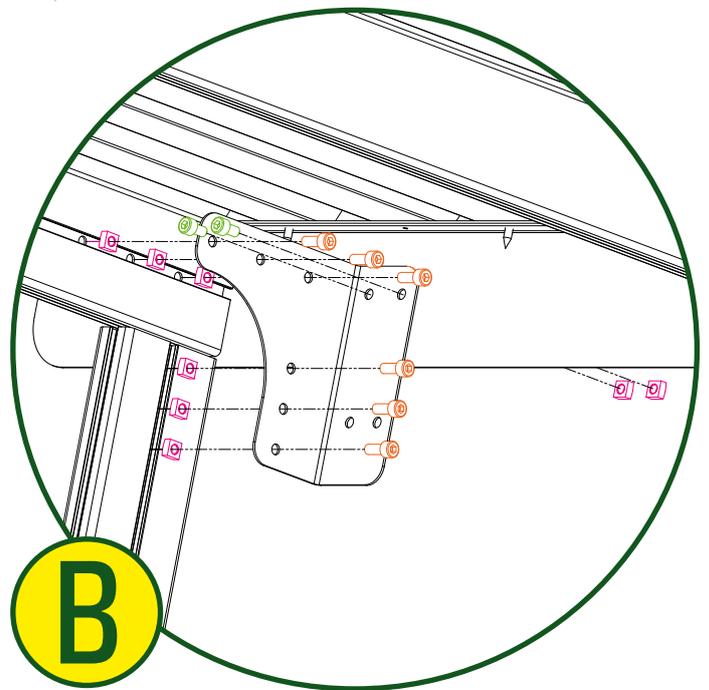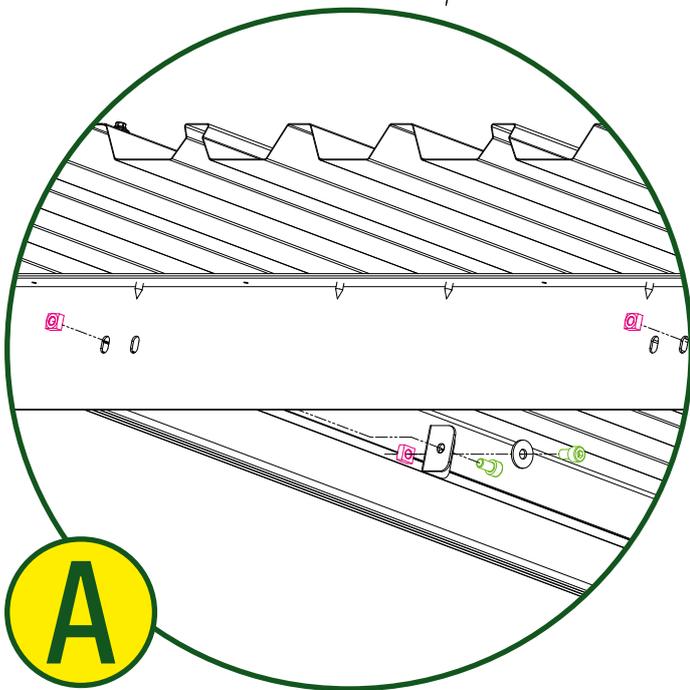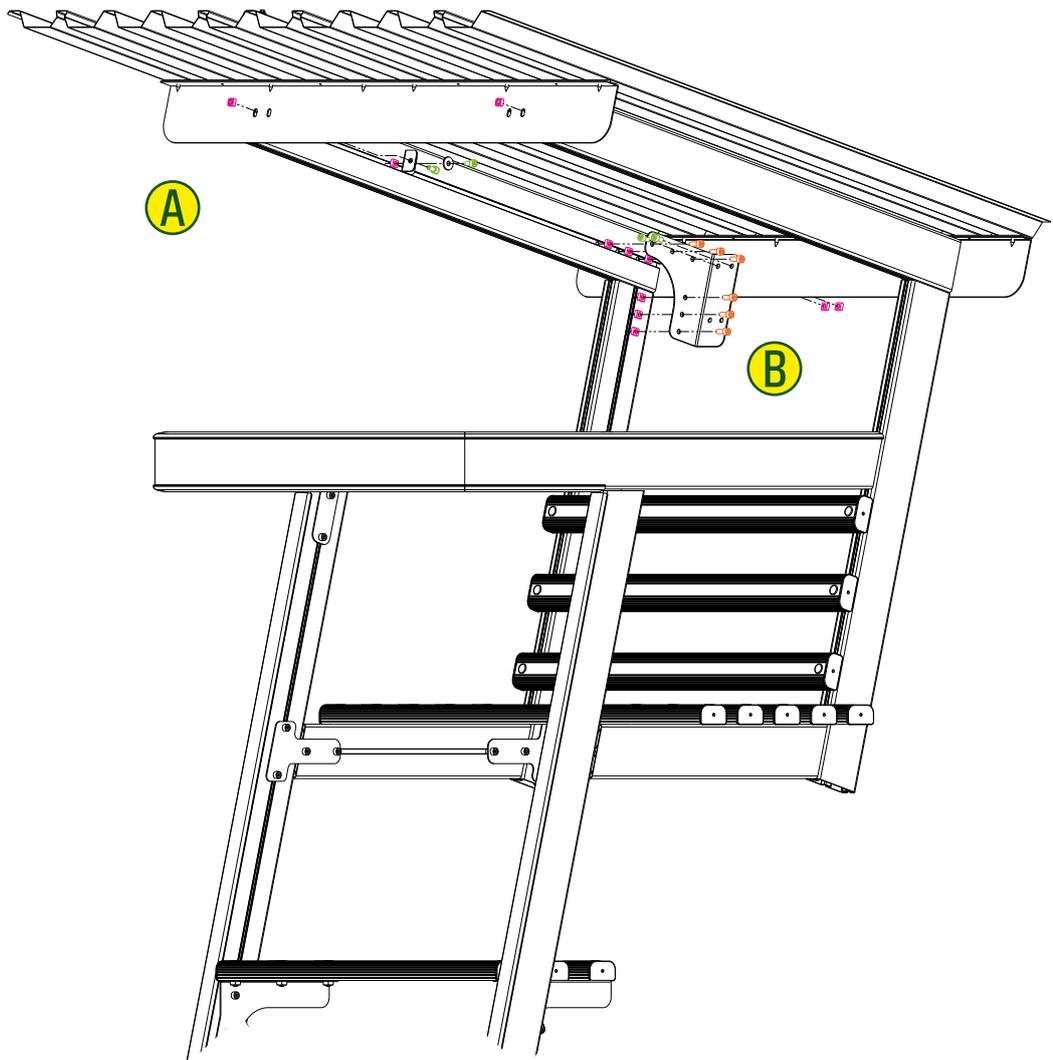

- Zylinderkopfschraube M8x20 ■
- Anbauteile ■
- Zylinderkopfschraube M8x14 ■
- Vierkantmutter M8 ■


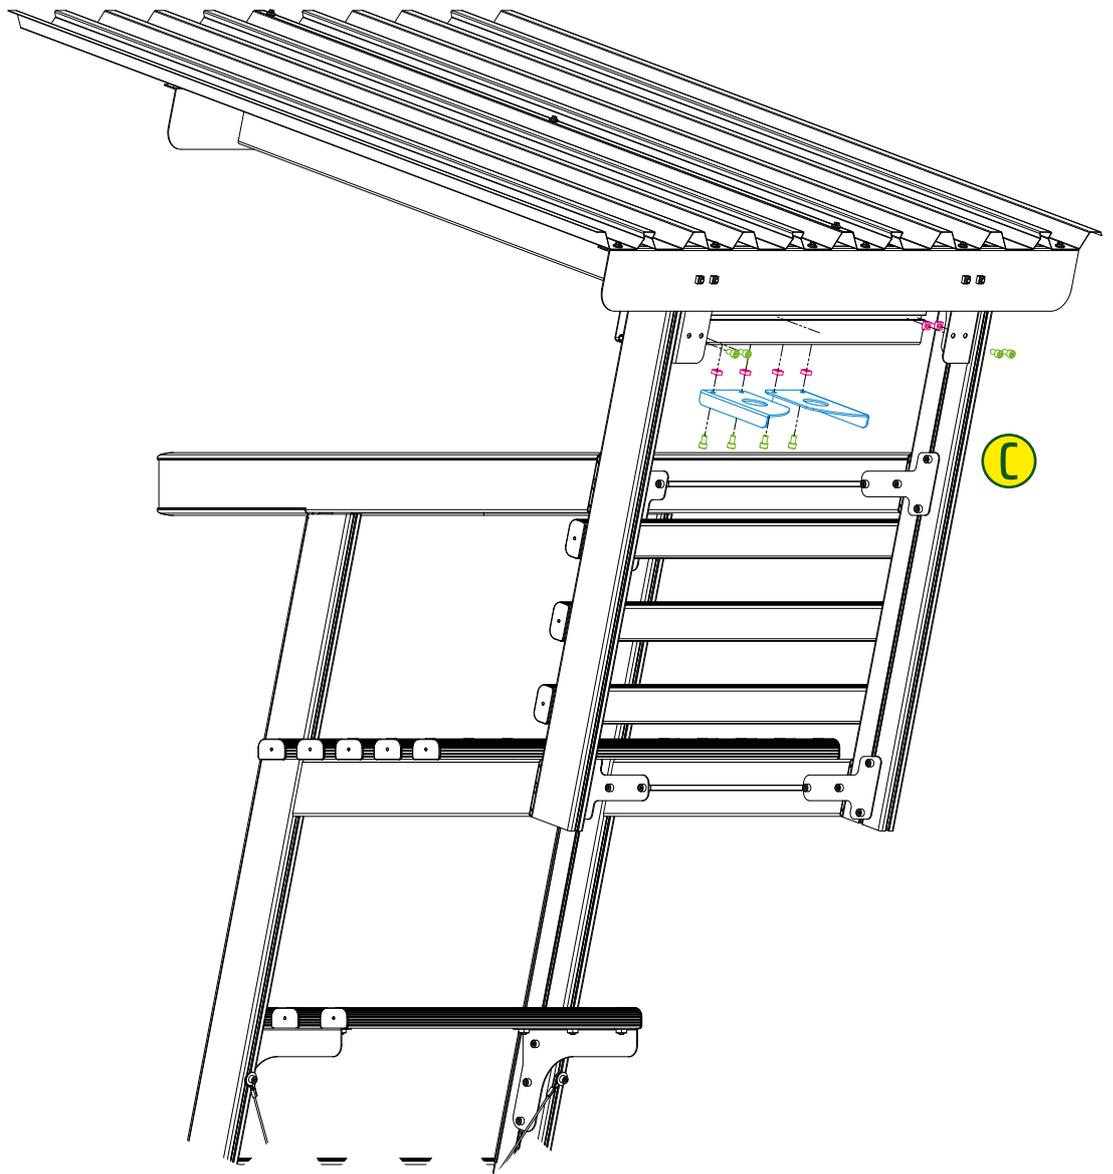


Baumanlegerholm: 718 mm

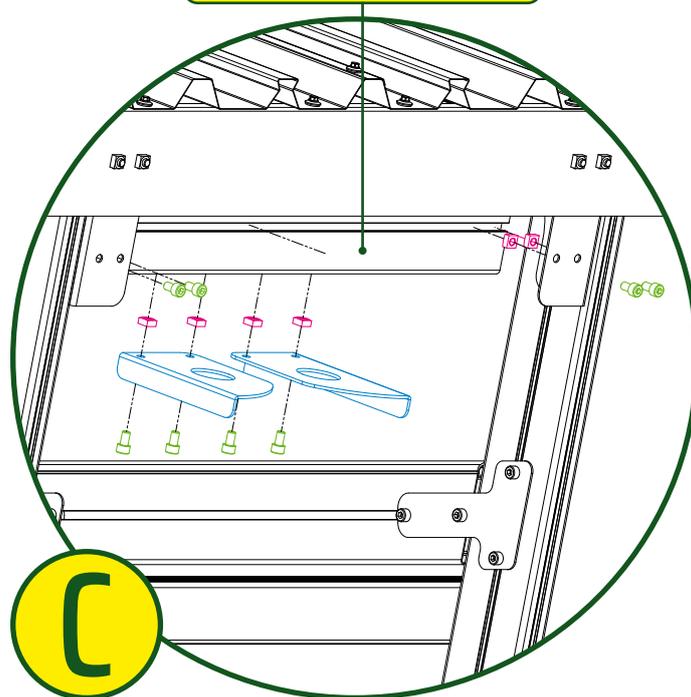

Vorderansicht

Rückansicht

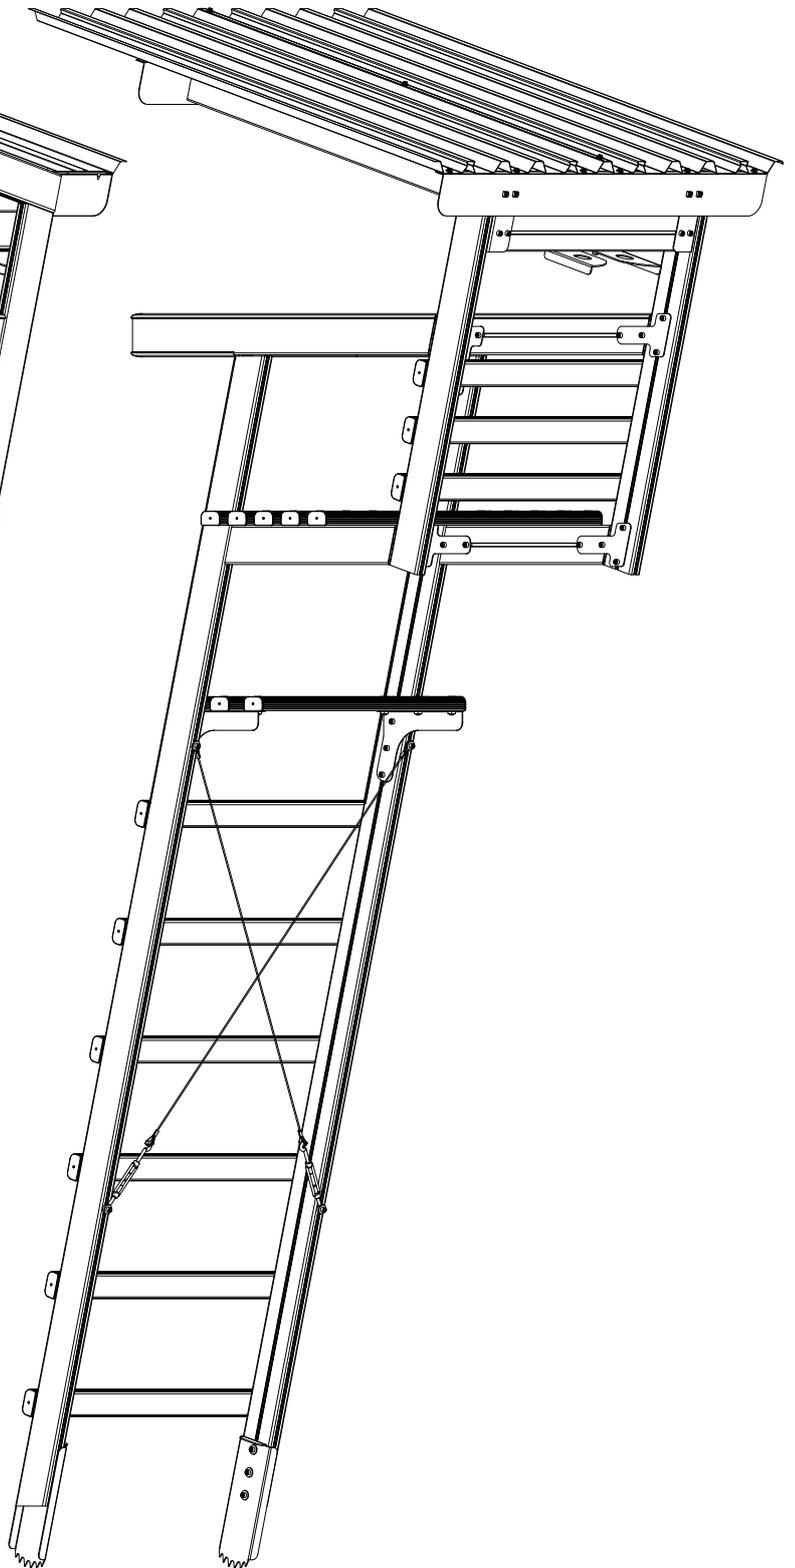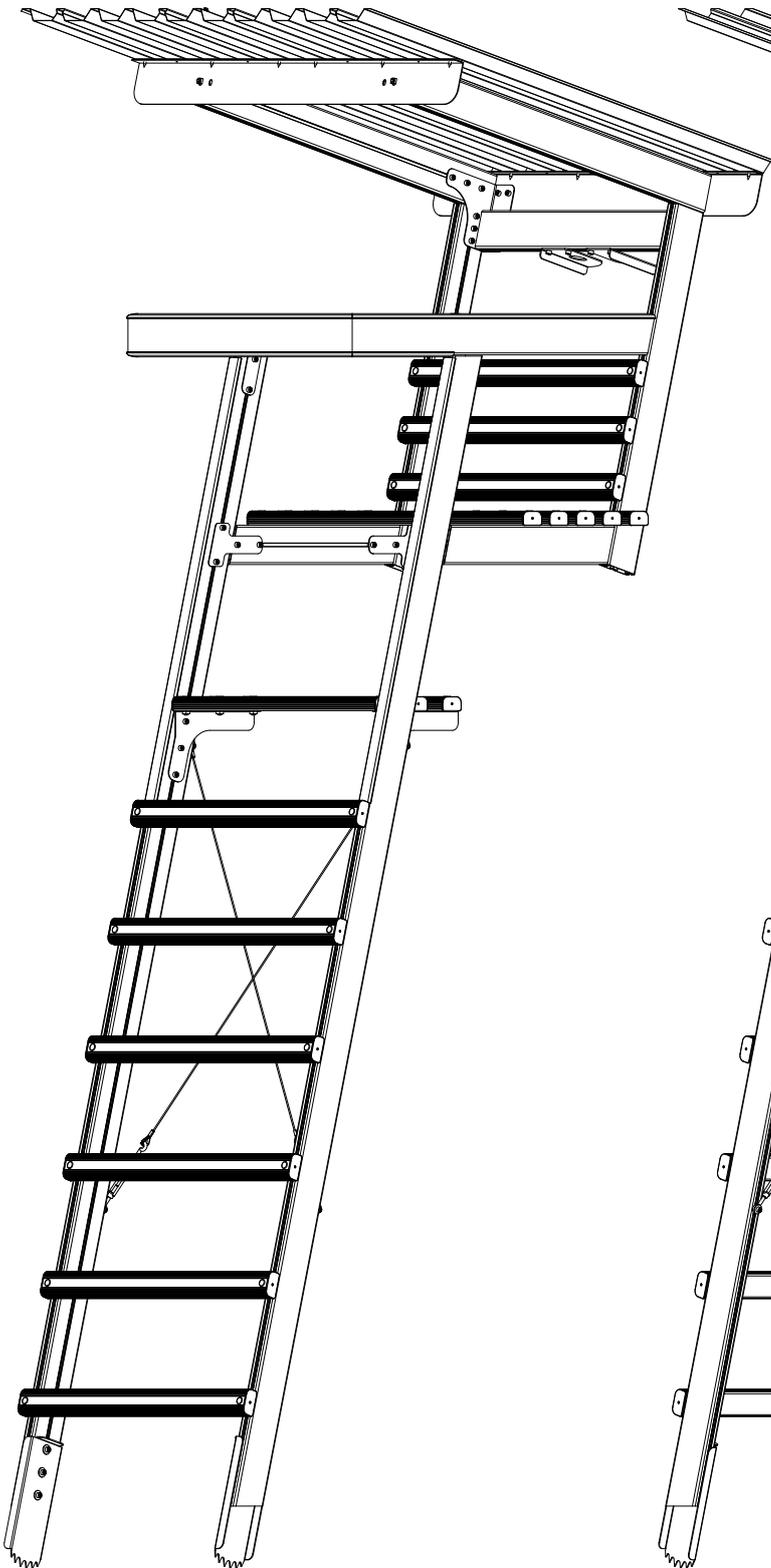

UMFRAGE



Wir freuen uns auf Ihre Meinung.
Nur so können wir unseren Service
verbessern und auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse abstimmen.
Ihre Angaben werden selbstverständlich
anonym ausgewertet.

INSTAGRAM



Folgen Sie uns für aktuelle
News und Aktionen.

VIELEN DANK!

Niemetz Torsysteme GmbH



Hollfelder Straße 11 ☎ +49 9207 988 984-0
D-96167 Königsfeld 📠 +49 9207 988 984-99



niemetz.de ✉ info@niemetz.de

